


TIC

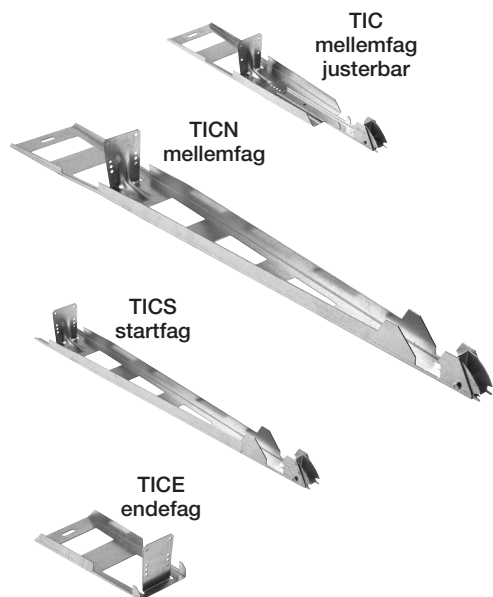

Spærrejsningsbeslag

Spærrejsningsbeslaget (TIC beslag) kan anvendes ved rejsning af alle spærtyper så som hanebåndsspær, gitterspær og saksespær. Ved anvendelse af TIC beslag under montage af spærene er der ingen tømrer, der skal arbejde i spærkonstruktionen med afsværtning, og derved undgås faldulykker. TIC beslagene monteres almindeligvis på undersiden af spærhovedet inden rejsning (kan også monteres på oversiden - se montagevejledning). TIC beslaget kræver en spærhovedhøjde på min. 120 mm. TIC beslaget kan fås til spærafstande fra 300 mm til 1000 mm med 10 mm spring i længden. Antallet af nødvendige TIC beslag afhænger af spærtype og størrelse.

Fastgørelse: Til fastgørelse anvendes CNA4,0x40 beslagsøm eller CSA5,0x35 beslagskruer. Se montagevejledning, billeder og video på hjemmesiden: strongtie.dk



| Spærrejsningsbeslag | | | Spærafstand [mm] | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Art. nr. | Indeholder | | Fagtype | 1000 | 600 | 813 | 990-910 | 900-770 | 760-690 | 680-620 | 610-560 | 550-510 |
| TICN100 TICS100 | | | mellemfag startfag | x x | | | | | | | | |
| TIC813* TICS813* | | | mellemfag startfag | | | x x | | | | | | |
| TIC600* TICS600* | | | mellemfag startfag | x x | | | | | | | | |
| TICE | | | slutfag | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| TIC-990/910 TICS-990/910 | TIC6 TICS6 | TIC691104 TIC691104 | mellemfag startfag | | | | x x | | | | | |
| TIC-900/770 TICS-900/770 | TIC6 TICS6 | TIC67790 TIC67790 | mellemfag startfag | | | | | x x | | | | |
| TIC-760/690 TICS-760/690 | TIC6 TICS6 | TIC66376 TIC66376 | mellemfag startfag | | | | | x x | | | | |
| TIC-680/620 TICS-680/620 | TIC6 TICS6 | TIC55662 TIC55662 | mellemfag startfag | | | | | | x x | | | |
| TIC-610/560 TICS-610/560 | TIC5 TICS5 | TIC55662 TIC55662 | mellemfag startfag | | | | | | | x x | | |
| TIC-550/510 TICS-550/510 | TIC5 TICS5 | TIC55055 TIC55055 | mellemfag startfag | | | | | | | | x x | |

Spærrejsningsbeslag og forlængerbeslag sælges samlet i et sæt. Spærafstanden skal være delelig med 10 mm.

* Specialvare - kan leveres på forespørgsel

TIC og TICN (mellembeslag) kan også anvendes som startbeslag.

Anbefalet antal spærrejsningsbeslag afhængigt af spærtype og spærfodslængde

| Spærfods-længde | Antal TIC-beslag pr. spær | |
|-----------------|---------------------------|---------------|
| | Gitterspær | Hanebåndsspær |
| <10 m | 1 | 2 |
| 10-15 m | 2 | 3 |
| 15-20 m | 4 | 4 |

For spærfodslængder større end 15 m - kontakt Simpson Strong-Tie®.

For mellemfag mindre end 510 mm kan følgende beslag anvendes:

| Spærrejsningsbeslag | | | Spærafstand [mm] | | | |
|---------------------|------------|----------|------------------|---------|---------|---------|
| Art. nr. | Indeholder | | Fag-type | 500-430 | 420-370 | 360-300 |
| TIC-500/430 | TIC4 | TIC66376 | mellem-fag | x | | |
| TIC-420/370 | TIC4 | TIC55662 | | | x | |
| TIC-360/300 | TIC4 | TIC55055 | | | | x |

TIC

