


## Monterings-vejledning for Bandlock® samler nedstøbt i sokkel, 25+40mm trækbånd

Bandlock® samler kan bruges til forankring af spær til sokkel.

Af hensyn til korrosions-risiko skal samler placeres på den varme side af ydermurs-isoleringen.

Bånd nedstøbes i sokkel. med en Forankringslængde på min 300mm i betonen. 2 søm monteres gennem eksisterende huller for enden af båndet. Så båndet ikke kan rykkes op af betonen.

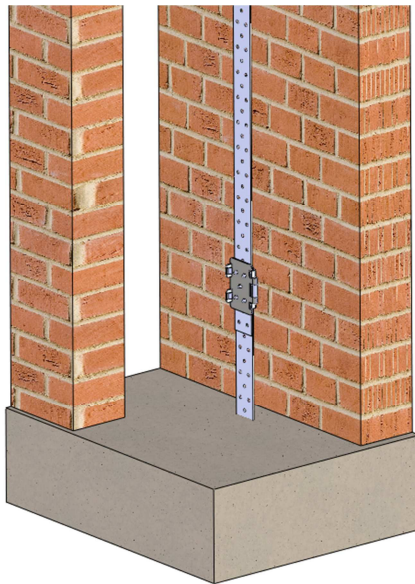

Vær opmærksom på at trækbåndet skal hele vejen igennem bandlock® således at der ved 25mm bånd er 3 pigge i indgreb og ved 40mm bånd er 5 pigge i indgreb.

Bandlock®	
Hulbånd	F <sub>d</sub>
	kN
25x2mm	8,3 kN
40x2mm	12,5kN
40x3mm	18,7kN